

Guía de solución de problemas para sistemas de grasa para parrillas

Problema: No se puede desechar la grasa de la parrilla


1. ¿Se enciende la unidad Grill Grease?

- Sí: vaya al paso 2.
- No: asegúrese de que el cable de alimentación esté enchufado y que el disyuntor (circuit breaker) no esté disparado. ¿Puedes desechar?
- Sí: problema resuelto.
- No: presione firmemente el botón rojo de reinicio en la parte posterior de la bomba. ¿Ya puedes desecharlo?
- Sí: problema resuelto.
- No: vaya al paso 2.



2. ¿Está encendida la luz roja de la alarma del tanque de desechos?

- Sí: comuníquese con Atención al cliente de Restaurant Technologies para obtener servicio.
- No: vaya al paso 3.

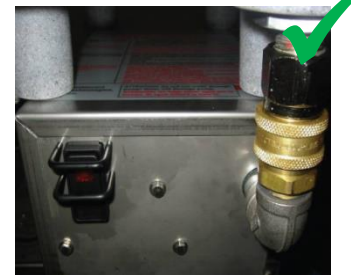

El control de calidad está totalmente comprometido

3. ¿El colador de grasa de la parrilla y/o la rejilla metálica están llenos de partículas?

- Sí: limpie minuciosamente el embudo para grasa de la parrilla.
- No: vaya al paso 4.



El control de calidad no está completamente comprometido

4. Verifique que la conexión rápida en la parte posterior de la unidad esté correctamente conectada y firmemente asentada. Desmóntelos y vuelva a conectarlos. Empuje hasta que escuche un clic y se hayan encajado. ¿Ya puedes desecharlo?

- Sí: problema resuelto.
- No: comuníquese con Atención al cliente de Restaurant Technologies para obtener servicio.



Limpiar pantalla metálica



Limpiar el colador superior